

TORNEIRA PEGAS DRIVE

A nova opção econômica de envase de growlers e garrafas PET

Envase por contra-pressão:

- Mantém a qualidade da cerveja por muito mais tempo*
- Reduz a perda da carbonatação durante o enchimento.
- Reduz a oxidação da cerveja.
- Sem espuma / sem sujeira.
- Desperdício menor que 2%.
- Envase até 1,5 litros por minuto, reduzindo sua fila de clientes esperando.

Características da Drive:

- Envase qualquer modelo de garrafa PET com gargalos no formato PCO 1810/1881 ou BPF.
- Envase a partir do fundo, pela lateral da garrafa.
- Saída frontal para instalação de uma torneira de cerveja comum 5/8".
- Permite instalação em parede, chopeira elétrica ou a gelo.
- Sem impressões digitais e riscos devido à superfície shagreen.

Preço




ID do produto 148900



Novas oportunidades de negócio:

- Os amantes de cerveja artesanal adoram consumi-la o mais fresca possível.
- Existe uma nova tendência de "cerveja para levar" ganhando força nos Estados Unidos, Europa e Brasil. Já são mais de 50 mil lojas deste tipo no mundo.
- Este novo mercado está em crescimento. Aqui no Brasil você pode ser um dos primeiros e garantir seu lugar.

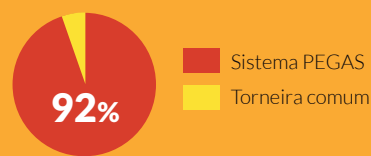

De acordo com a pesquisa conduzida pela empresa americana The Growler Station

92%

dos participantes preferem o sabor da cerveja envasada com a ajuda do sistema PEGAS.

NOVO ÚNICO NO MERCADO

- Fácil de desmontar, realizar limpeza e manutenção.
- Compacto e leve.
- Exclui a necessidade de utilizar ferramentas.
- Instalação em 5 minutos.
- Sistema de membranas com menos desgaste.



Poupança de manutenção



Operação confiável
até 100.000 ciclos



Fácil limpeza
no final do expediente



Válvulas de retenção de gás

Permite que você não desligue o gás durante a manutenção, o que significa que a operação de todos os equipamentos continuará sem qualquer tempo de inatividade



Adaptador

Para growlers de 1,89L de plástico com pescoço norte americano.

Preço



ID do produto 141901



Proteção BeerCase

Envase cervejas em garrafas de vidro de diversos tamanhos com a ajuda da torneira Drive. Excelente para os cervejeiros caseiros.

Preço




ID do produto 145900




Torneira Drive

Diagrama de instalação

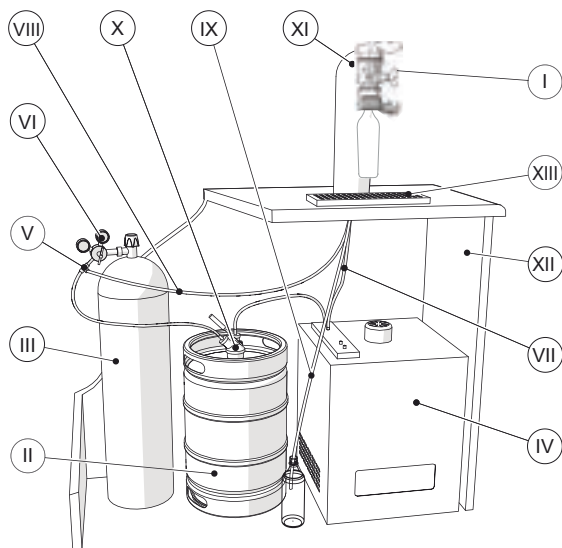

I. Torneira PEGAS Drive	VIII. Mangueira de CO ₂
II. Barril de cerveja	IX. Mangueira de drenagem
III. Cilindro de gás CO ₂	X. Válvula extratora
IV. Cooler (resfriador ou chopeira)	XI. Torre de cerveja
V. Conexão "T"	XII. Balcão
VI. Regulador de pressão	XIII. Bandeja de gotejamento
VII. Mangueira do canal de cerveja	

Partes e Peças

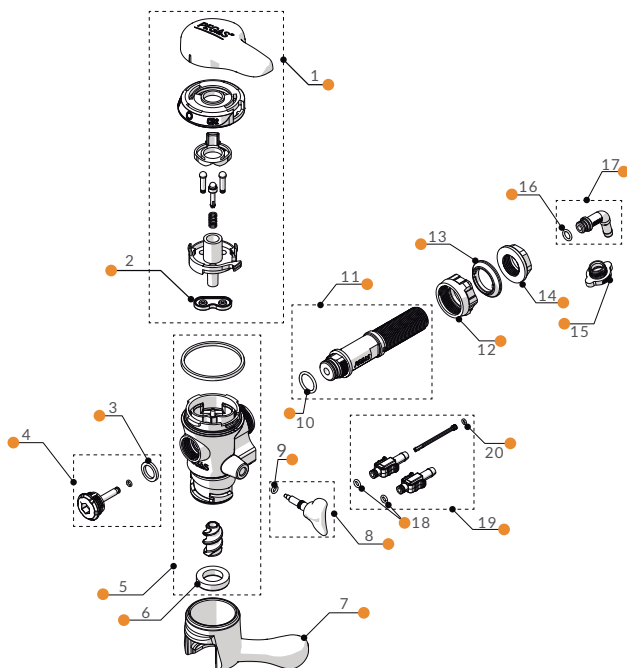

1. Alavanca
2. Corpo
3. Abertura 5/8" para instalação de torneira
4. Regulador de saída de contra-pressão
5. Encaixe de garrafas
7. Porca
8. Bico de fornecimento de CO₂
9. Bico de drenagem
10. Haste fixa 5/8" (shank)
11. Arruela plana
12. Porca de fixação 5/8"
13. Porca 5/8" em latão cromado
14. Espigão 1/4" de entrada de cerveja
15. Arruela plana
16. Porca de fixação 5/8"
17. Porca 5/8" em latão cromado
18. Espigão 1/4" de entrada de cerveja
19. Porca 5/8" em latão cromado
20. Espigão 1/4" de entrada de cerveja

Especificações técnicas

Torneira Evolution

Velocidade de envase Varia conforme temperatura, estilo da cerveja e experiência do operador	90 L/h
Pressão do CO ₂ no barril	1,5-2,5 bar
Pressão do CO ₂ Na Torneira PEGAS Evolution para criação de contra-pressão	1,5-2,5 bar
Diâmetro interno recomendado para as mangueiras	7 mm

Requisitos das garrafas

Garrafas plásticas

- Formato do gargalo:
PCO 1810 = 21mm
PCO 1881 = 17mm
BPF = 23mm
- Necessário suportar
pressão de 3 bar.



Growler plástico

- 1,89 L (64 OZ)
tamanho popular
nos Estados Unidos.
- É necessário um
adaptador ID 141901
- **ATENÇÃO:** Esta torneira
não possui proteção para
enchimento de growlers de
vidro. Para esta finalidade
utilize o dispositivo CRAFTAP.



*Para aumentar a durabilidade da cerveja na garrafa nós recomendamos:

1. Uso de garrafas ou growlers limpos e sanitizados.
2. Tampas com vedação apropriada.
3. Higienização e sanitização do equipamento, linha de cerveja e dos acessórios.
4. Conservação do ambiente de trabalho sempre limpo.
5. Utilização de CO₂ limpo.

Distribuído no Brasil por:

W/E
DISTRIBUIDORA

Matriz:

Porto Alegre / RS
Beco José Paris, 675 Módulo 18
(51) 3350-1050

Centros de Distribuição:

Indaiatuba / SP
Alameda Júpter, 178

Belo Horizonte / MG
Adelino Testi, 251 - Bloco 01 D

www.wedistribuidora.com.br
faleconosco@wedistribuidora.com.br